
준비 사항


- sMS-200 V0.3.0 이상 또는 sMS-1000SQ Eunhasu V0.3.0 이상
- Wifi dongle
    - RTL8812AU 칩셋을 사용하는 제품

Simple Instruction


후면 USB 포트에 Wifi USB 동글을 연결합니다. Wifi 연결 설정을 위해서 유선 LAN이 반드시 연결되어 있어야 합니다.

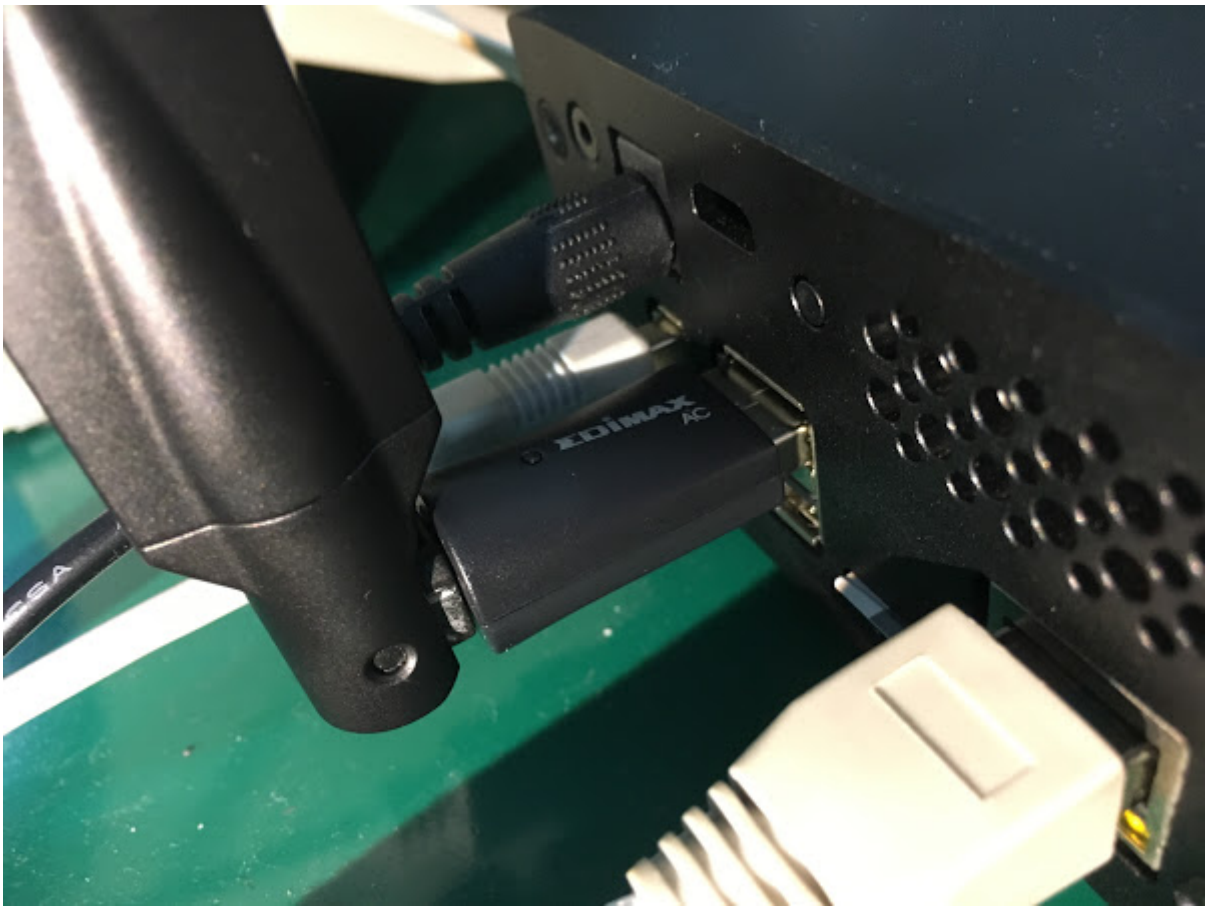


System config 페이지에 있는 'Wifi' 탭을 클릭합니다.

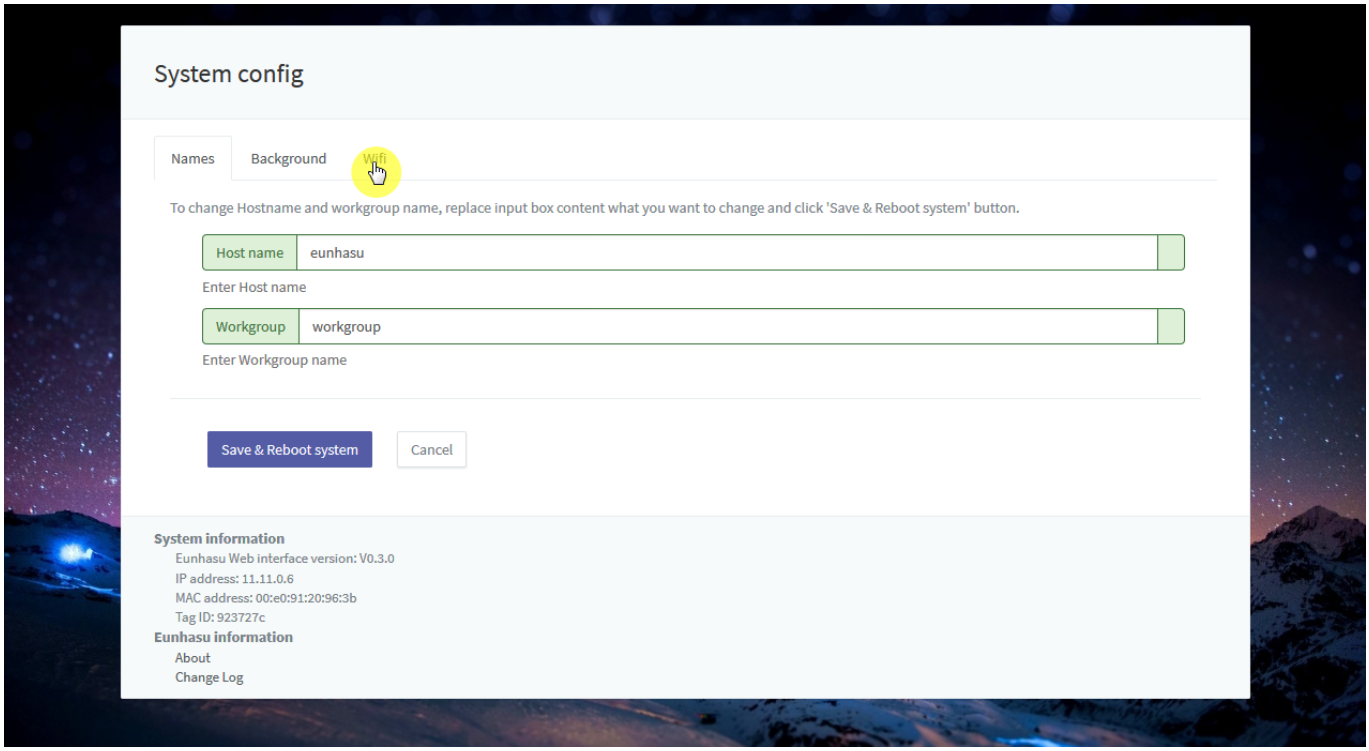


'Wifi Router' 버튼을 클릭하면 무선 공유기를 볼 수 있습니다. 이 과정에서 약간의 시간이 소요될 수 있습니다.

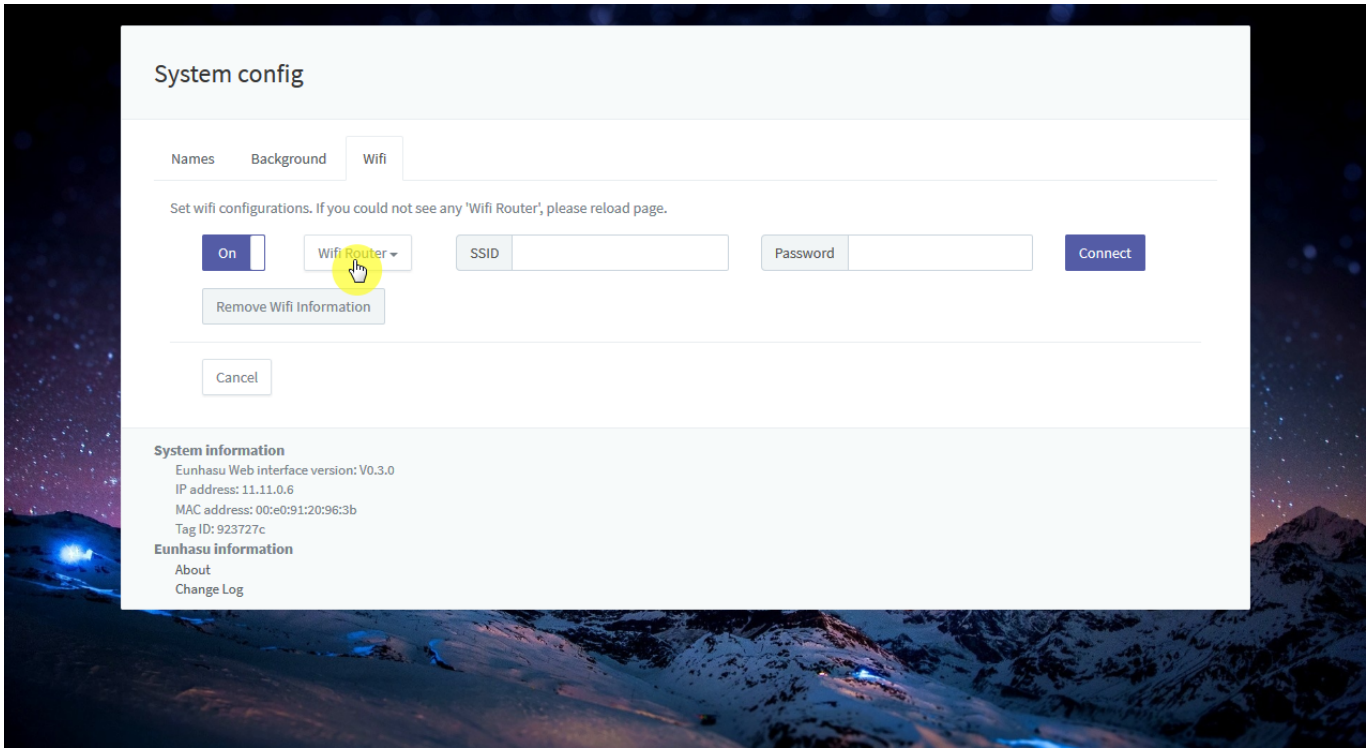


원하는 공유기를 선택합니다.

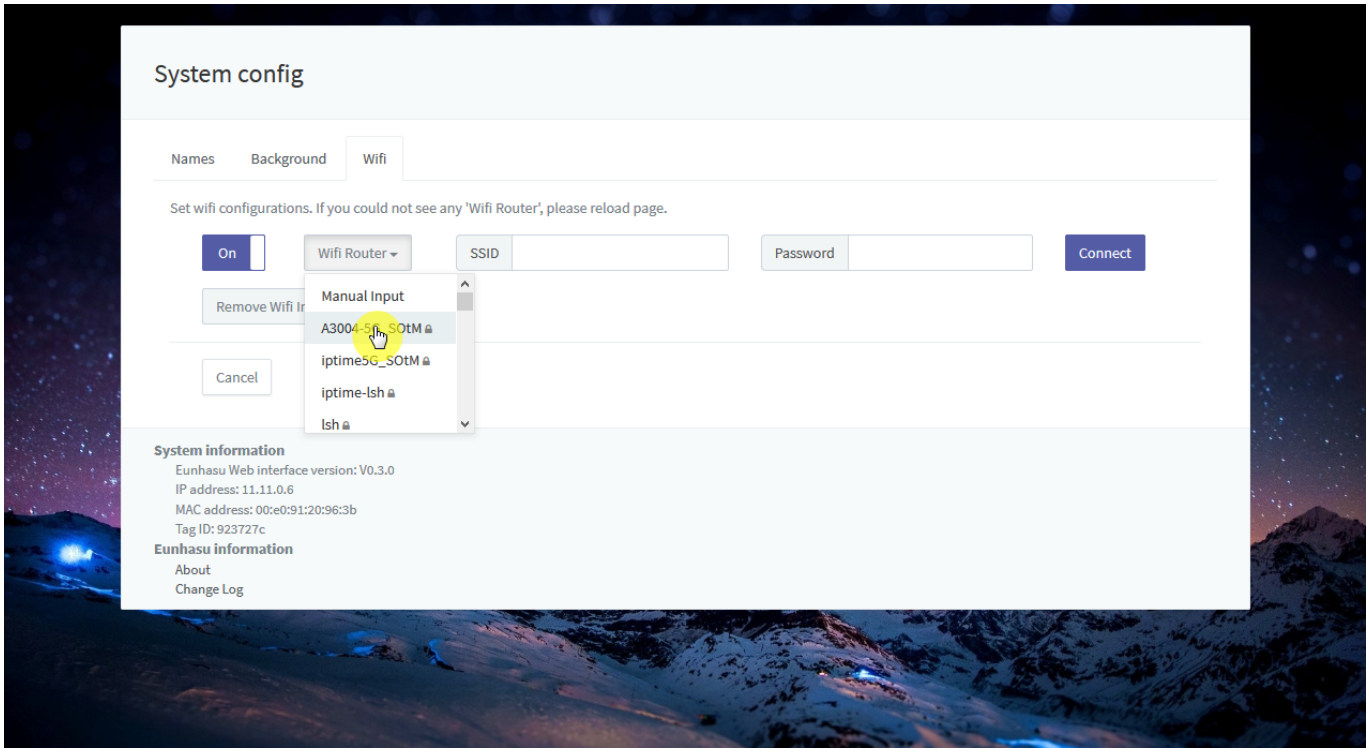


패스워드가 필요한 공유기라면 패스워드를 입력하고 'Connect' 버튼을 클릭합니다.

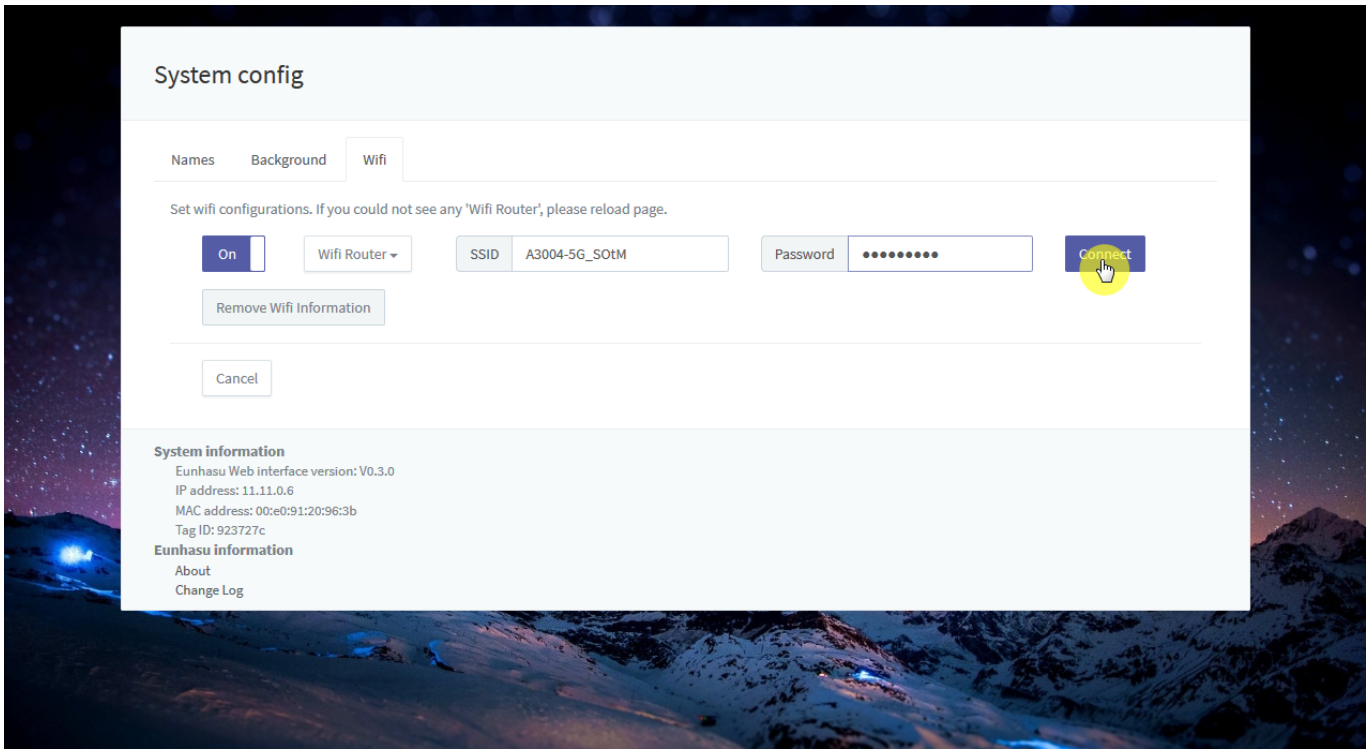


접속될 때까지 잠시 기다립니다.

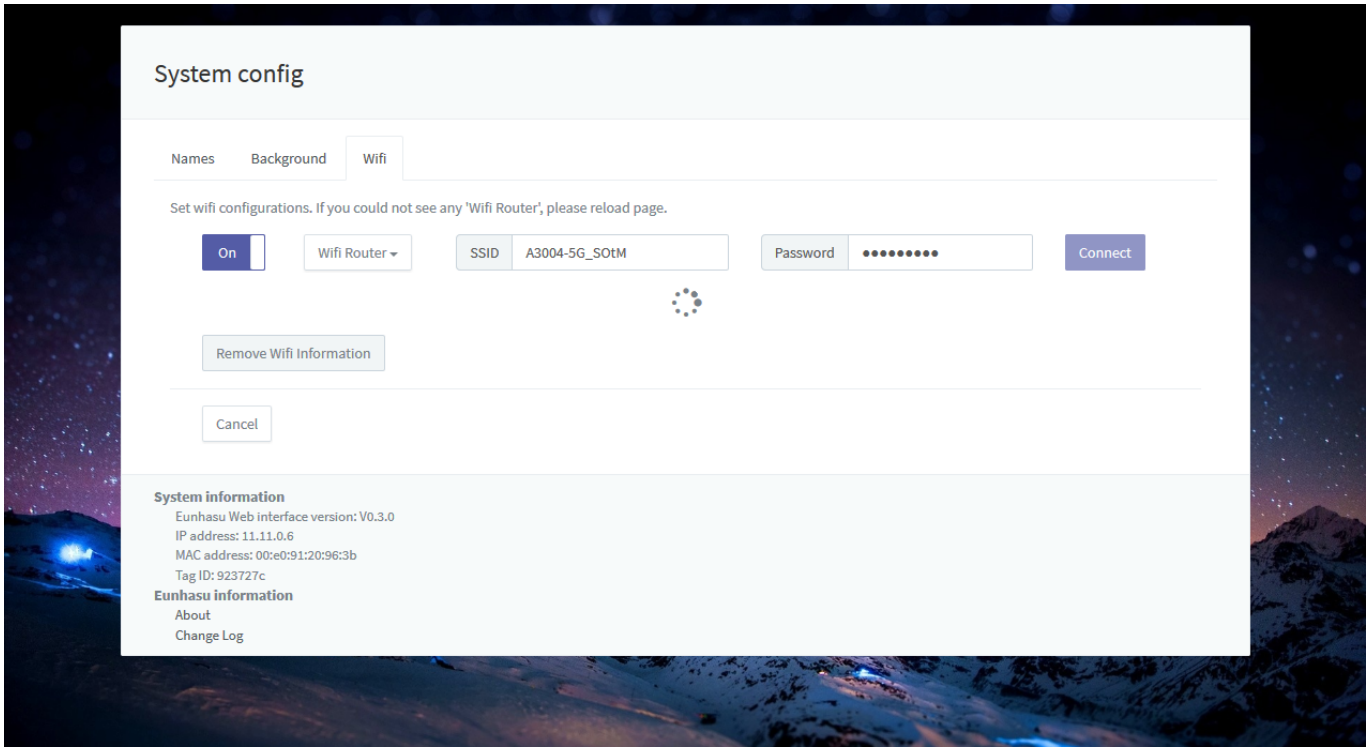

접속이 성공적으로 완료되면, 화면처럼 할당된 IP를 볼 수 있습니다.

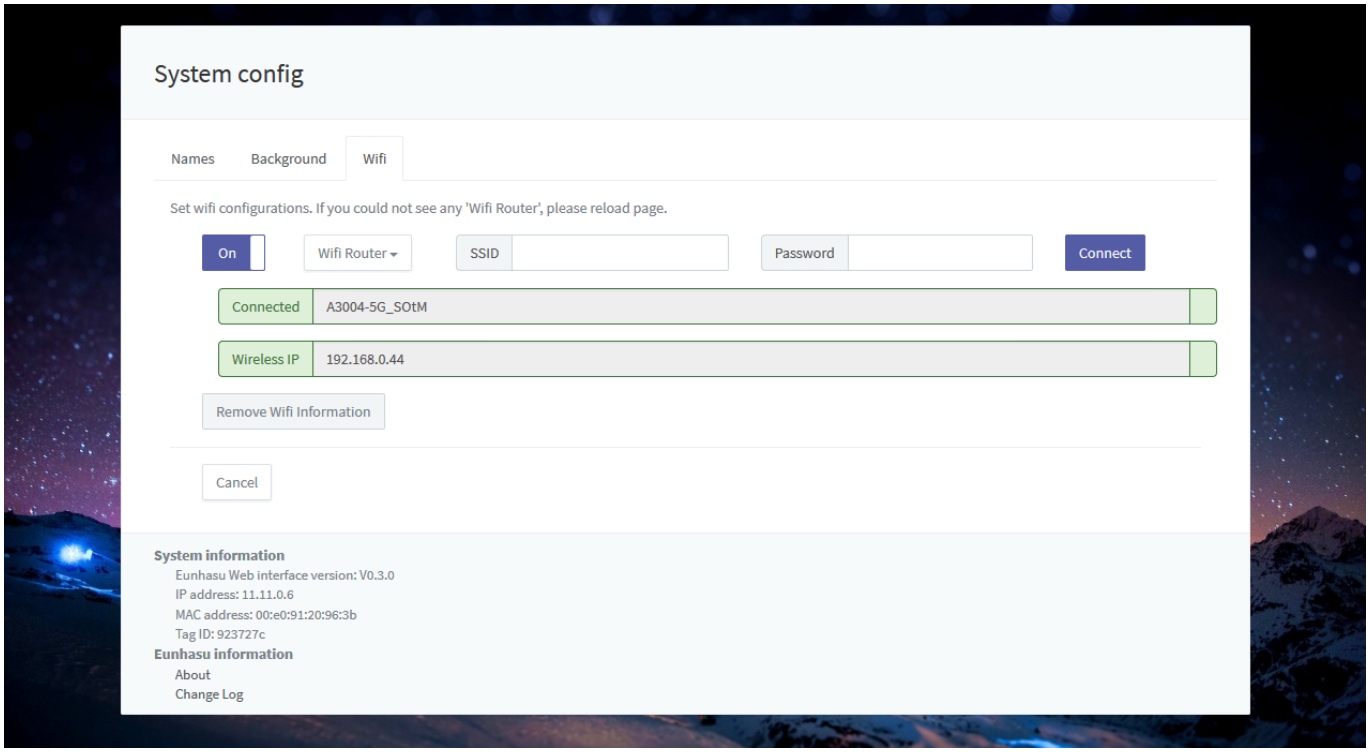

'Remove Wifi Information' 버튼을 클릭하면 저장되어 있는 모든 AP 정보가 삭제됩니다.

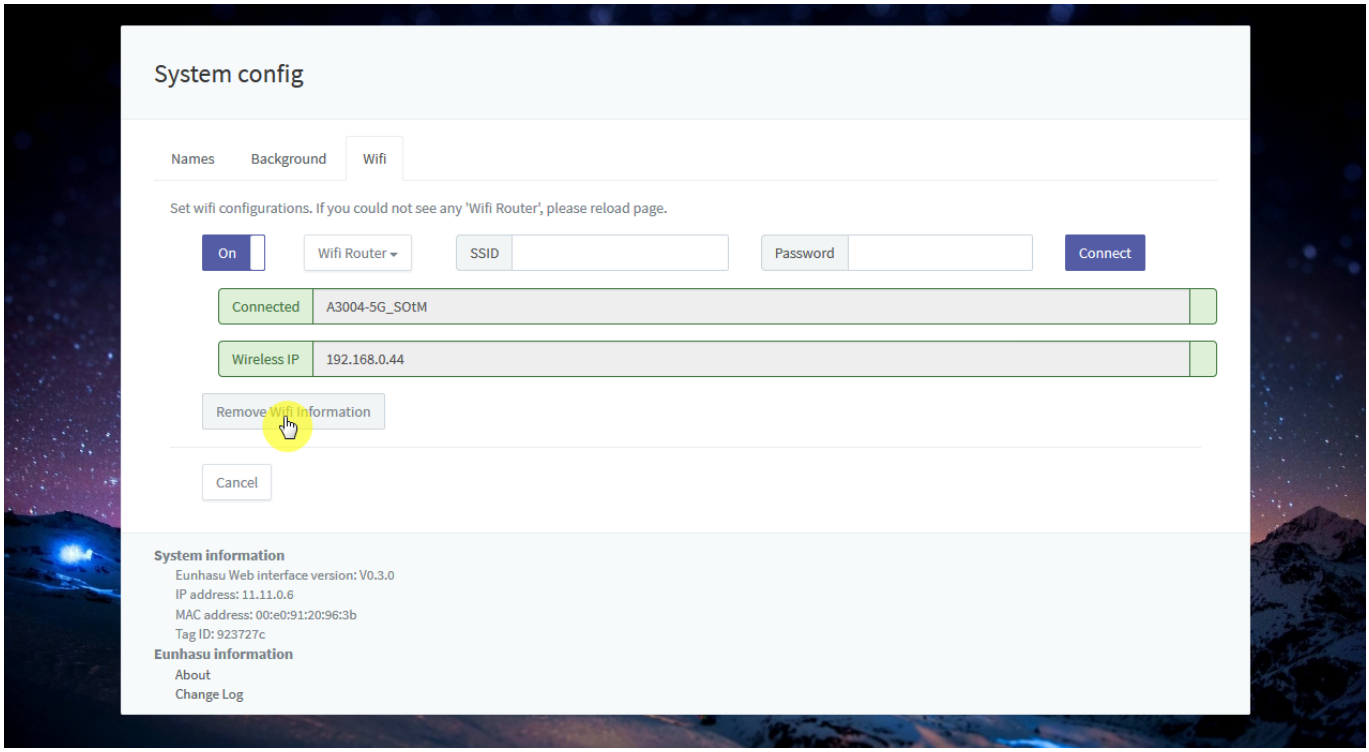

- Eunhasu V0.3.0 이후 버전에서 동작합니다.
- 유선과 무선을 동시에 사용하면 접속 오류가 발생할 수 있습니다.
- 무선 네트워크 상태에 따라서 네트워크 속도가 낮아질 수 있습니다.
- 빠른 무선 네트워크 환경을 위해서는 기기와 공유기 사이에 장애물이 없는 환경에서 5Ghz 대역을 사용을 추천합니다.
- 무선 네트워크 연결 후에는 연결된 무선 네트워크 IP를 사용해서 접속하시기 바랍니다.

참고

동영상

Video

드라이버에서 지원하는 Wifi 동글 ID

- 0x050D, 0x1106 : Belkin - sercomm
- 0x050D, 0x1109 : Belkin F9L1109 - SerComm
- 0x2001, 0x330E : D-Link - ALPHA
- 0x7392, 0xA822 : Edimax - Edimax
- 0x0DF6, 0x0074 : Sitecom - Edimax
- 0x04BB, 0x0952 : I-O DATA - Edimax
- 0x0789, 0x016E : Logitec - Edimax
- 0x0409, 0x0408 : NEC -
- 0x0B05, 0x17D2 : ASUS - Edimax
- 0x0E66, 0x0022 : HAWKING - Edimax
- 0x0586, 0x3426 : ZyXEL -
- 0x2001, 0x3313 : D-Link - ALPHA
- 0x1058, 0x0632 : WD - Cybertan*/
- 0x13B1, 0x003F : Linksys WUSB6300
- 0x1740, 0x0100 : EnGenius - EnGenius
- 0x2019, 0xAB30 : Planex - Abocom
- 0x07B8, 0x8812 : Abocom - Abocom
- 0x2001, 0x3315 : D-Link - Cameo
- 0x2001, 0x3316 : D-Link - Cameo
- 0x20F4, 0x805B : TRENDnet - Cameo
- 0x2357, 0x0101 : TP-Link - Archer T4U
- 0x2357, 0x0103 : TP-Link - T4UH
- 0x2357, 0x010D : TP-Link - Archer T4U AC1300
- 0x2357, 0x010F : TP-Link - Archer T4UHP
- 0x148F, 0x9097 : Amped Wireless ACA1

Last Updated: 2017/05/12 04:12

From:
https://www.docs.sotm-audio.com/ - **SOtM docs**

Permanent link:
https://www.docs.sotm-audio.com/doku.php?id=ko:how_to_use_wifi_in_eunhasu&rev=1494576721

Last update: **2017/05/12 04:12**